


Gebrauchsanweisung für den Funkrufempfänger



	Seite
Geräteübersicht	4
Standardanzeigen	5
In Betriebnahme	8
Datum und Uhrzeit	9
Einstellen der Alarmart	12
Wahl der Signalart	13
Dauer des Alarmsignals	15
Empfang und Anzeige von Nachrichten	16
Gespeicherte Nachrichten	17
Nachrichtensicherung	19
Nachrichten löschen	21
Ruferinnerung	23
Weckfunktion	24
Count-Down-Funktion	26
Batteriewechsel/ Batteriealarm	27
PIN-Nummer	29
Tipps und Hinweise	30
Garantiebestimmungen	31

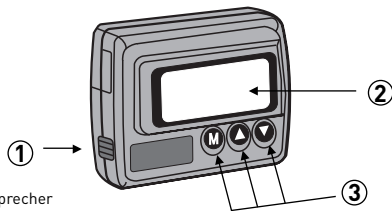

- ① Lautsprecher
- ② LC-Display
- ③ Funktionstasten

Funktionstasten



- Ein- und Ausschalten
- Bestätigen bestimmter Einstellungen




- Aufrufen empfangener Nachrichten – Suchlauf „vorwärts“
- Auswahl angezeigter Funktionen



- Aufrufen empfangener Nachrichten – Suchlauf „rückwärts“
- Auswahl angezeigter Funktionen

Umfang der Nachrichten

Der Speicher des Primo kann bis zu 16 Text-Nachrichten speichern. Eine Text-Nachricht kann dabei bis zu 80 Zeichen lang sein.

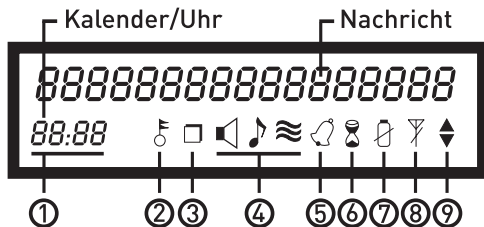

Anzeige

① Nachricht Nr. (Beispiel:)


Art der Nachricht 1 1A = Numerik-/Ton-Nachricht
 1B/1C = Ton-Nachricht
 1D = Text-Nachricht

Empfangszeit 9:42
 Weckzeit 7:00

② Anzeigen von gesicherten Nachrichten:



Beim Abrufen der gesicherten Nachricht erscheint das Symbol auf der Anzeige.

③ Anzeige von gleichen Nachrichten:



Existiert die neue eingegangene Nachricht bereits im Speicher, wird die alte Nachricht überschrieben und das Symbol  erscheint in der Anzeige. Die Eingangszeit wird automatisch aktualisiert.

④ Alarmart


Klang ein:

-  Beep 1
-  Beep 2 / Melodie

Klang aus:

-  Zirp EIN / Vibrationsalarm
-  Zirp AUS / Vibrationsalarm


⑤ Weckerfunktion:

Sie können den Primo so einstellen, daß täglich zur gewünschten Zeit ein Weckalarm ausgelöst wird. Wenn die Weckfunktion eingeschaltet ist, erscheint das Symbol  in der Anzeige.



⑥ Countdown-Anzeige:

Der Primo verfügt über eine Countdown Funktion, die im Bereich von 1 – 99 Minuten voreingestellt werden kann und auf Knopfdruck vom eingestellten Zeitwert nach 0 zählt. Ist die eingestellte Zeit abgelaufen, ertönt ein akustisches Signal.



⑦ Batteriealarm:

Wenn die Batteriekapazität nachläßt, erscheint das Symbol  in der Anzeige.

⑧ Außer-Reichweite-Anzeige:

Befindet sich Ihr Primo außerhalb des Cityruf-Versorgungsbereiches oder wird er in einem abgeschattetem Raum betrieben (z.B. U-Bahn, Keller, etc.) wird das Symbol  eingeblendet. Befindet sich Ihr Primo hingegen innerhalb des Cityruf-Versorgungsbereiches wird das Symbol  eingeblendet.

⑨ Nachrichtenanzeige:

Ist eine Nachricht länger als 16 Zeichen, erscheint rechts in der Anzeige das oben angegebene Symbol. Mit den Tasten   können Sie die komplette Nachricht zur Anzeige bringen.

Einschalten des Gerätes

Halten Sie die Taste **M** für mehr als 1 Sekunde gedrückt.

Bei der Betriebsbereitschaft ertönt ein kurzer Piepton, der mit der eingestellten Alarmart identisch ist.

Der Primo befindet sich dann in Empfangsbereitschaft.

Ausschalten des Gerätes

Halten Sie, während sich das Gerät im Grundzustand befindet, die Taste **M** gedrückt.

Lassen Sie **M** los, wenn ein kurzer Piepton ertönt und die Meldung „Klang EIN / Klang AUS“ erscheint. Drücken Sie dann innerhalb von 2 Sekunden nochmals die **M**-Taste. Die Meldung „Gerät AUS“ erscheint für 2 Sekunden in der Anzeige.



Der Primo schaltet sich jetzt selbständig aus.

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Ist der Primo eingeschaltet, werden Datum und Uhrzeit angezeigt (Grundzustand). Bei der amerikanischen Datumsanzeige wird der Monat vor dem Tag angegeben (Monat/Tag/Jahr). Das eingestellte amerikanische Uhrzeitformat ist auf eine 12-Std.-Anzeige (AM/PM) begrenzt. Beim Einstellen der Uhrzeit und des Datums können Sie vom amerikanischen auf das europäische Uhrzeitformat wechseln. Das Kalenderformat kann erst in einem anschließenden Schritt („Einstellen des Kalenderformats“) geändert werden.



Zum Einstellen gehen Sie bitte wie folgt vor:

Drücken Sie **M**, danach so oft **▲**, bis die Meldung „Uhrzeit“ im Display erscheint.

Drücken Sie jetzt **▼**, um mit der Eingabe der Uhrzeit zu beginnen.

Drücken Sie **▼**, bis die gewünschte Stundenzahl eingestellt ist.



Drücken Sie jetzt ▲, um die Stundeneinstellung zu bestätigen und zur Einstellung der Minuten zu wechseln. Die Minuten stellen sich mit ▼ ein.

Mit ▲ bestätigen Sie die Minuteneinstellung und wechseln zur nächsten Einstellung. Hier können Sie nun von der 12-Std.-Anzeige (amerikanisches Format) auf die 24-Std.-Anzeige wechseln. Dazu drücken Sie bitte die ▼-Taste.

Mit ▲ bestätigen Sie das gewählte Uhrzeitformat und wechseln nun zur Datumeinstellung (Achtung: amerikanisches Kalenderformat!). Das gewünschte Jahr stellen Sie mit ▼ ein.

Drücken Sie ▲, um das eingestellte Jahr zu bestätigen und zur Einstellung des Monats zu wechseln. Den Monat stellen Sie mit ▼ ein.

Mit ▲ bestätigen Sie den eingestellten Monat und wechseln zur Tageseinstellung. Den gültigen Tag stellen Sie mit ▼ ein. Drücken Sie nun abschließend M, um den eingestellten Tag zu bestätigen und das Menü Uhrzeit zu verlassen. Das von Ihnen eingestellte Datum (Achtung: amerikanisches Kalenderformat!) und Uhrzeit erscheinen nun auf dem Display (neuer Grundzustand). Zur Änderung des Kalenderformates bitte weiterlesen bei „Einstellen des Kalenderformates“.

Einstellen des Kalenderformates

Sie können auswählen, welches Kalenderformat auf der Anzeige erscheinen soll: Monat/Tag/Jahr oder Tag/Monat/Jahr.

Drücken Sie M, danach so oft ▼, bis die Meldung „Option“ im Display eingeblendet wird.

Drücken Sie ▲, danach so oft ▼, bis die Meldung „Datum“ auf der Anzeige erscheint.

Im Anzeigenfeld erscheint die vorgegebene Reihenfolge.

Drücken Sie ▲. Das Kalenderformat blinkt.



Drücken Sie ▼, um das gewünschte Format einzustellen. Drücken Sie ▼, um dies zu bestätigen.

Einstellen der Alarmart

Zum Einstellen der Alarmart gehen Sie bitte wie folgt vor:

Halten Sie die Taste **M** für mehr als 1 Sekunde gedrückt.

In der Anzeige erscheint „Klang EIN“ oder „Klang AUS“.

Lassen Sie **M** los, wenn ein Piepton ertönt.

Nach wenigen Sekunden schaltet der Primo in den Grundzustand zurück. Die zuletzt angezeigte Alarmart bleibt eingestellt, das dazugehörige Symbol wird im Display angezeigt.

Drücken Sie ggf. nochmals **M**, um den Vorgang zu wiederholen und die Einstellung zu ändern.

Wahl der Signalart

Auswählen einer Signalart für „Klang EIN“

Drücken Sie die **M**-Taste. Sie erhalten die Meldung „Hinweistöne“.

Drücken Sie **▲**, danach **▼**.



Drücken Sie **▼**, um „Klang Ein“ auszuwählen, danach drücken Sie **▲**.

Die Meldung „Beep 1, 2/ Melodie“ erscheint in der Anzeige.



Mit **▼** können Sie zwischen „Beep 1“, „Beep 2“ und einer Melodie wählen. Die gewählte Einstellung blinkt.

Bei Beep 1 handelt es sich um einen langgezogenen Piepton und bei Beep 2 um einen mehrfach unterbrochenen Piepton.

Drücken Sie **M**, um zu bestätigen. Der Primo schaltet zurück in den Grundzustand.

Auswählen einer Signalart für „Klang Aus“

Drücken Sie die **M**-Taste. Sie erhalten die Meldung „Hinweistöne“.

Drücken Sie **▲**, danach **▼**.



Drücken Sie **▼**, um „Klang Aus“ auszuwählen, danach drücken Sie **▲**.

Die Meldung „Zirp/Vibrator“ erscheint in der Anzeige.



Mit **▼** können Sie zwischen Zirp- und Vibrationsalarm wählen. Die gewählte Einstellung blinkt.

Drücken Sie **M**, um zu bestätigen.

Die Alarmierungsdauer generell bei „Klang AUS“ beträgt 8 Sekunden.

Drücken Sie kurz **M**, danach so oft **▼**, bis die Meldung „Optionen“ in der Anzeige erscheint.

Drücken Sie **▲**.

Die aktuelle Einstellung der Signaldauer erscheint in der Anzeige.

Drücken Sie **▲**, um die Einstellung zu ändern.

Die aktuelle Einstellung blinkt.



Mit **▼** können Sie zwischen „Kurz“, „Mittel“ oder „Lang“ wählen.

Drücken Sie **▲**, um dies zu bestätigen.

Die Einstellung blinkt nicht mehr.

Drücken Sie **M**, um in den Grundzustand zurückzuschalten.

Empfang und Anzeige von Nachrichten

Der Primo speichert alle empfangenen Nachrichten, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Voraussetzung ist, dass eine Batterie eingelegt wurde. Während eines Batteriewechsels werden die Nachrichten ebenfalls kurzzeitig gespeichert. Je nach eingestellter Alarmart ertönt beim Empfang einer Nachricht ein akustisches Signal bzw. wird der Vibrator des Primo aktiviert.



Haben Sie sich für Beep 1, Beep 2 oder die Melodie entschieden, gibt das Gerät den Signal in vier anschwellenden Lautstärkestufen wieder. Die Dauer des akustischen bzw. Vibrationsalarms wird im Kapitel „Dauer des Alarmsignals“ beschrieben. Sie können den Alarm vorzeitig beenden, indem Sie eine beliebige Taste drücken.

Ungelesene Nachricht

Wird die Nachricht während Ihrer Abwesenheit empfangen, schaltet sich die akustische Alarmierung/Vibration nach wenigen Sekunden automatisch ab. Die empfangene Nachricht bleibt auf dem Display als Erinnerung stehen.

Gelesene Nachricht

Bei der Anzeige einer, bzw. der zuletzt eingegangenen Nachrichten drücken Sie eine beliebige Taste. Der Primo meldet sich kurz in der eingestellten Alarmart. Die Nachrichten gelten jetzt als „gelesen“.

Gespeicherte Nachrichten

Abrufen der zuletzt empfangenen Nachricht (Nr. 1)

Drücken Sie ▼.

Die neueste Nachricht erscheint in der Anzeige für ca. 40 Sekunden.



Unten links in der Anzeige wird die Art der Nachricht angezeigt. Nach eine Sekunde wechselt diese Anzeige. Sie erhalten dann die Anzeige der Empfangszeit dieser Nachricht.

Nachrichtensuchlauf

Wenn mehrere Nachrichten empfangen wurden, drücken Sie ▼, um Nachricht 2 abzurufen.

Wenn Sie ▼ für ca. 3 Sekunden gedrückt halten, erfolgt der automatische Suchlauf durch alle bereits empfangenen Nachrichten.

Automatische Suchlaufgeschwindigkeit (Scroll)

Für den Suchlauf können Sie die Anzeigezeit pro Nachricht festlegen: „Schnell“ (1 Sekunde), „Normal“ (2 Sekunden) und „Langsam“ (3 Sekunden).

Drücken Sie kurz **M**, danach so oft **▼**, bis die Meldung „Optionen“ in der Anzeige erscheint.

Drücken Sie **▲** danach so oft **▼**, bis die Meldung „Scroll“ erscheint. Die aktuelle Einstellung der Suchlaufgeschwindigkeit wird angezeigt.

Drücken Sie **▲**.

Die aktuelle Scrollgeschwindigkeit blinkt.



Mit **▼** können Sie zwischen „Schnell“, „Normal“ oder „Langsam“ wählen.

Drücken Sie **▲**, um zu bestätigen. Drücken Sie, **M** um in den Grundzustand zurückzuschalten.

Überschreibschutz

Ist der Speicher des Primo voll, wird bei Empfang einer neuen Nachricht automatisch die älteste ungeschützte Nachricht überschrieben. Sie können wichtige Nachrichten vor dem Überschreiben schützen.

So gehen Sie vor:


Drücken Sie **▼** oder **▲**, um die gewünschte Nachricht abzurufen.

Drücken Sie **M**.

Die Meldung „Sichern“ erscheint blinkend in der Anzeige.

Drücken Sie **▲**, um die gewünschte Einstellung zu bestätigen.

Drücken Sie erneut **▲**, wenn Sie diese Nachricht vor dem Überschreiben sichern möchten.


Nachdem Sie **▲** gedrückt haben, erscheint das Symbol  zusammen mit der gesicherten Nachricht in der Anzeige.



Drücken Sie erneut **M**, um in den Grundzustand zurückzuschalten.

Aufheben des Überschreibschutzes

Drücken Sie ▲ oder ▼, bis die gewünschte Nachricht in der Anzeige erscheint.

Drücken Sie kurz **M**, danach zweimal hintereinander ▲, wenn die Nachricht entsichert werden soll. Das Symbol  erlischt.

Drücken Sie **M**, um in den Grundzustand zurückzuschalten.

Anmerkung:

Sie können insgesamt bis zu 8 Nachrichten vor dem Überschreiben sichern. Beim Versuch, weitere Nachrichten zu sichern, erscheint die Warnung „Voll“ in der Anzeige und der Primo warnt Sie mit einem akustischen Signal.



Diese Anzeige erscheint für 1 Sekunde, danach schaltet der Primo automatisch zur Anzeige „Sichern“ zurück.

Drücken Sie **M**, um in den Grundzustand zurückzuschalten.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um die zu löschende Nachricht abzurufen.



Bei Anzeige der gewünschten Nachricht:

Drücken Sie **M**.

Drücken Sie ▼, um zwischen „Sichern“ und „Löschen“ zu wählen. Die jeweilige Einstellung blinkt.



Drücken Sie ▲, um die gewünschte Einstellung zu bestätigen. Die Anzeige blinkt nicht mehr.

Drücken Sie ▲.

Auf der Anzeige erscheint „O.K.“?



Drücken Sie erneut ▲, wenn Sie diese Nachricht löschen möchten.

Die Anzeige meldet „Lösch“. Danach erscheint die nächste Nachricht in der Anzeige.

Drücken Sie **M**, um in den Grundzustand zurückzuschalten.

Löschen sämtlicher Nachrichten

Sie können den Speicherinhalt komplett löschen. Schalten Sie hierzu den Primo zunächst aus.

Halten Sie die Taste ▼ und gleichzeitig **M** gedrückt (mind. 1 Sek.).

In der Anzeige erscheint die Meldung „Alle löschen?“. Lassen Sie die Tasten ▼ und **M** los.

Drücken Sie ▲, um den Löschvorgang zu bestätigen (mit **M** können Sie den Löschvorgang rückgängig machen).



ALLES GELOESCHT

Die Meldung „Alles gelöscht!“ erscheint auf der Anzeige. Der Primo quittiert diesen Vorgang durch ein kurzes akustisches Signal.

Wird eine Nachricht nicht gelesen, wiederholt der Primo das Alarmsignal zunächst jede Minute, danach alle 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten und 30 Minuten nach Erhalt der Nachricht. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal auszusprechen. Die ungelesene Nachricht erscheint in der Anzeige.

Ein- oder Ausschalten der Ruferinnerung

Drücken Sie kurz **M**, danach ▼, bis die Meldung „Optionen“ in der Anzeige erscheint.

Drücken Sie kurz ▲, danach so oft ▼, bis die Meldung „Erinnerung“ erscheint. (z.B. Erinnerung: AUS).

Drücken Sie ▲.

Die aktuelle Einstellung blinkt in der Anzeige.



ERINNERUNG: AUS

Mit der Taste ▼ können Sie zwischen „EIN“ und „AUS“ wählen.

Drücken Sie ▲, um die gewünschte Einstellung zu bestätigen. Die Einstellung blinkt nicht mehr.

Drücken Sie jetzt **M**, um in den Grundzustand zurückzuschalten.

Weckfunktion

Sie können einen täglichen Weckalarm einstellen.

Drücken Sie kurz **M**, danach **▼**, bis die Meldung „Weckalarm einstellen“ eingeblendet wird.

Drücken Sie **▲**.

Die aktuelle Einstellung erscheint blinkend in der Anzeige.



Mit der Taste **▼** können Sie zwischen „EIN“ und „AUS“ wählen.

Drücken Sie **▲**, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

Ist die gewünschte Einstellung „AUS“, schaltet der Primo automatisch in den Grundzustand zurück.


Ist die gewünschte Einstellung „EIN“, wird folgende Meldung angezeigt.



Drücken Sie **▼**, um Stunden und Minuten einzustellen. Vgl. Abschnitt „Einstellung von Datum und Uhrzeit“.

Weckfunktion

Drücken Sie **M**, um die eingestellte Weckzeit zu bestätigen.

Der Primo schaltet dann in den Grundzustand zurück. Das Symbol  wird angezeigt, während die Weckfunktion aktiviert ist.

Wenn die Uhrzeit und Weckzeit übereinstimmen, wird ein akustisches Signal ausgelöst, und die Meldung „*ALARM*“ erscheint in der Anzeige.



Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Signal zu unterbrechen. Drücken Sie danach nochmals eine beliebige Taste, um in den Grundzustand zurückzuschalten.

Count-Down-Funktion

Drücken Sie **M**, anschließend so oft **▼**, bis „Count Down einst.“ in der Anzeige eingeblendet wird.

Wählen Sie diese Funktion mit **▲** aus.



Mit der Taste **▼** können Sie nun den gewünschten Minutenwert einstellen (Anzeige blinkt).

Drücken Sie **▲**, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

Mit der Taste **▼** wählen Sie „AN“. Durch Betätigung der Taste **▲** startet der Zähler. Die Count-Down-Zeit wird dabei im Display angezeigt. Ist die eingestellte Zeit abgelaufen, ertönt ein akustisches Signal und es erscheint die Anzeige



Durch Betätigen einer beliebigen Taste lässt sich das akustische Signal abstellen.

Anmerkung:

Während des Count-Down können Sie mit der **M**-Taste zurück in den Grundzustand schalten. Der Count-Down läuft dabei weiter, die Count-Down-Zeit wird dann unten links in der Anzeige angezeigt.


Batteriewechsel/ Batteriealarm

Der Primo wird mit einer 1,5 V Standardbatterie vom Format „AAA“ betrieben. Die Batterielebensdauer beträgt ca. 1.200 Stunden.

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Primo.

Einlegen der neuen Batterie

Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs in Pfeilrichtung nach hinten.

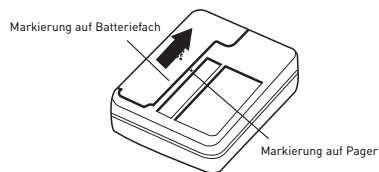

Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein und beachten Sie dabei die im Fach angezeigte Polarität. Schieben Sie den Batteriedeckel wieder in seine Ausgangsposition zurück.

Achtung:

Bei einem Batteriewechsel legen Sie bitte so schnell wie möglich eine neue Batterie ein, damit alle gespeicherten Nachrichten erhalten bleiben.

Wenn die Kapazität der eingelegten Batterie nachlässt, gibt der Primo einen akustischen Alarm.

In der Anzeige erscheint die Meldung:



Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal zu unterbrechen.

Schalten Sie das Gerät aus und legen Sie schnellstmöglich eine neue Batterie ein.

Wir bitten Sie, gebrauchte Batterien umweltgerecht zu entsorgen. Nutzen Sie hierfür die örtlichen Abgabestellen.

Die PIN-Nummer benötigen Sie zum Wechsel Ihres persönlichen Empfangsbereiches. Das Wechseln des persönlichen Empfangsbereiches erfolgt hierbei über den Service-Zugang 01640 + e*Cityrufnummer und Ihrer persönlichen PIN.

Wenn Sie die PIN noch nicht geändert haben, sehen Sie die PIN-Nummer, indem Sie Ihren Primo ausschalten und anschließend zweimal kurz die Taste **M** betätigen. In der Anzeige erscheint die ID-Nummer des Gerätes. Die letzten vier Ziffern der siebenstelligen Nummer sind Ihre persönliche PIN-Nummer.

Sie finden die PIN-Nummer ebenfalls auf der Rückseite des Primo. Die PIN ergibt sich aus den letzten vier unterstrichenen Ziffern der ID-Nummer.

Beispiel: 158-7654321-60-0; PIN = 4321.

Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Metallgegenstände, die das geöffnete Batteriegehäuse berühren, können zu Kurzschlüssen führen.
- Setzen Sie den Primo oder die Batterie keinen höheren Temperaturen aus (z. B. direkte Sonnenbestrahlung).
- Vermeiden Sie bitte den Kontakt des Empfängers mit Staub oder Flüssigkeiten.
- Wenn die Anzeige „Batterie wechseln“ im Display des Primo eingeblendet wird, wechseln Sie bitte umgehend die Batterie.
- Wir bitten Sie, verbrauchte Batterien umweltgerecht zu entsorgen. Nutzen Sie bitte hierzu die örtlichen Abgabestellen für Sondermüll.

e*Message Wireless Information Services Deutschland GmbH gewährt auf Ihren Primo eine Garantie gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), beginnend mit dem Tag des Erwerbs.

Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Empfängers unerheblich sind, werden von der Garantie nicht erfasst.

Der Garantieanspruch kann durch Vorlage der Kaufquittung beim Fachhändler oder Servicecenter geltend gemacht werden.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, höhere Gewalt oder sonstige Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantie. Der Garantieanspruch erlischt ebenfalls bei unbefugtem Eingriff in das Gerät.

e*Message
Wireless Information
Services Deutschland GmbH
Schönhauser Allee 10-11
10119 Berlin

Fon **0180-5-030-555**
Fax **0180-5-030-551**
web site **www.ecityruf.de**

e*cityruf